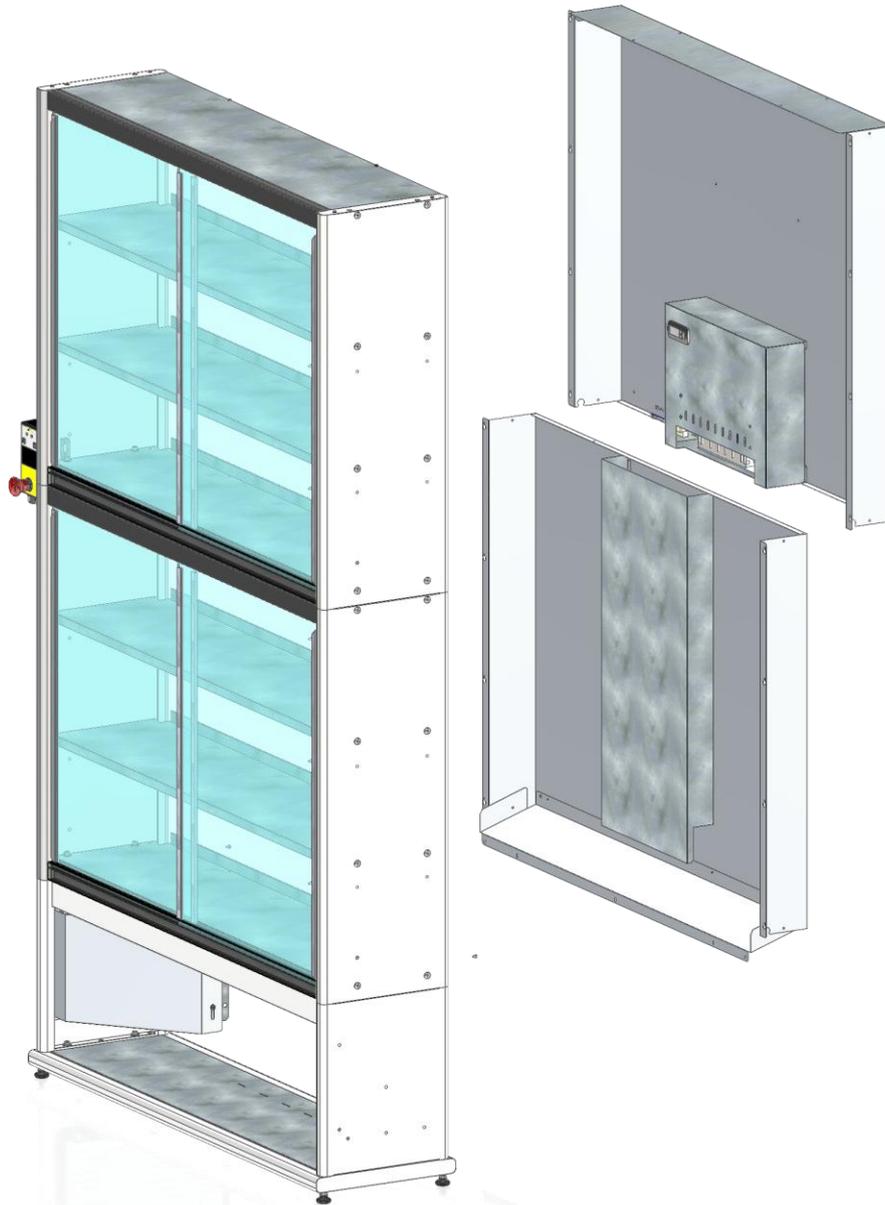


Kit riscaldamento Air System



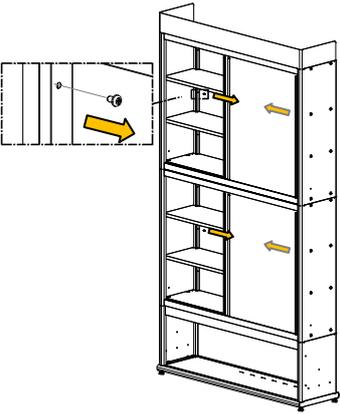
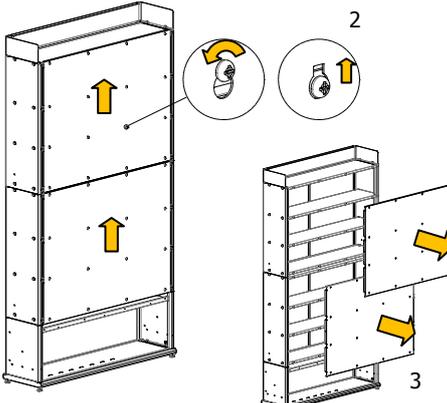
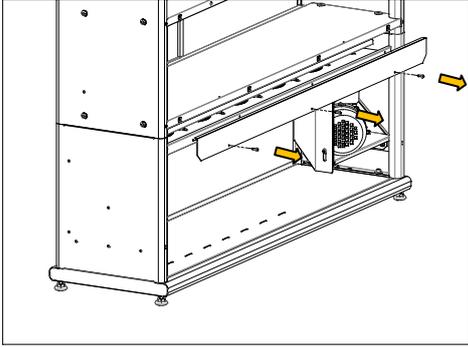
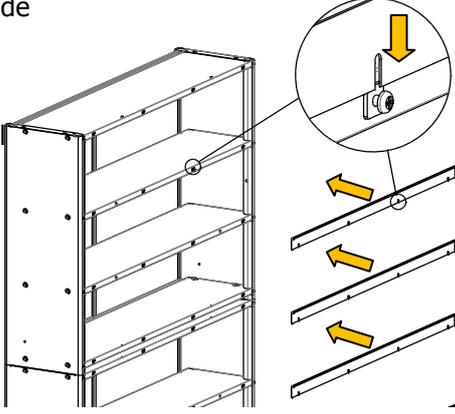
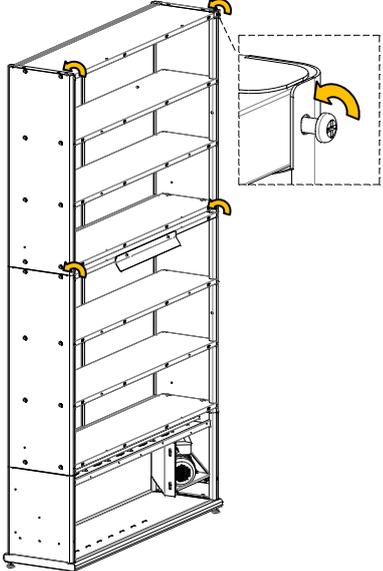
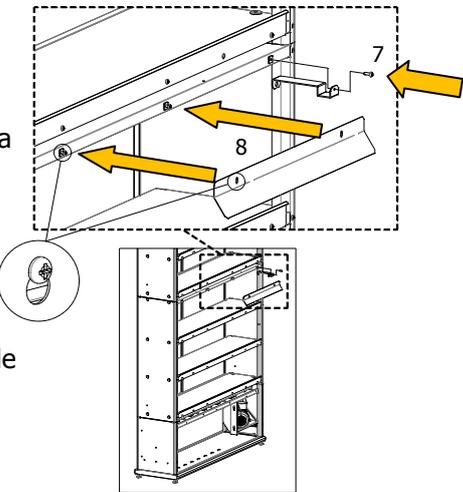
Istruzione di montaggio

Il Kit di riscaldamento è un optional del armadio Air System, questa istruzione fa riferimento solo al montaggio del kit. Per l'utilizzo, la sicurezza, i ricambi e le varie informazioni fare riferimento al manuale d'uso e manutenzione dell'armadio Air System IST-216 presente sul CD-ROM.

AVVERTENZA

Considerate le dimensioni ed i pesi dei vari componenti che si andranno a movimentare è vincolo fondamentale che le prossime fasi descritte in queste istruzioni di montaggio siano effettuate da almeno 2 persone con guanti e scarpe antinfortunistiche.


Nel caso in cui l'armadio sia già installato, svuotarlo e svincolarlo dal muro

<p>1. Rimuovere le quattro viti interne dei pannelli.</p> 	<p>2. Svitare le viti posteriori che bloccano i pannelli.</p> <p>3. Sollevare i pannelli posteriori e rimuoverli.</p> 
<p>4. Rimuovere la protezione del ripiano agitato (se è previsto) svitando le tre viti.</p> 	<p>5. Fissare le sponde ai ripiani inserendo le asole sulle viti che fissavano il pannello.</p> 
<p>6. Svitare di qualche millimetro le quattro viti sui montati.</p> 	<p>7. Fissare il supporto per la sonda sul tassello blu rimuovendo la vite per poi riutilizzarla.</p> <p>8. Agganciare il lamierino di protezione alle viti centrali e fissarlo.</p> 


9. Agganciare il pannello con il canale alle due viti del modulo inferiore.

10. Fissare le due basette per le fascette con le viti Ø3.9x13 sul lato del cavo di alimentazione.

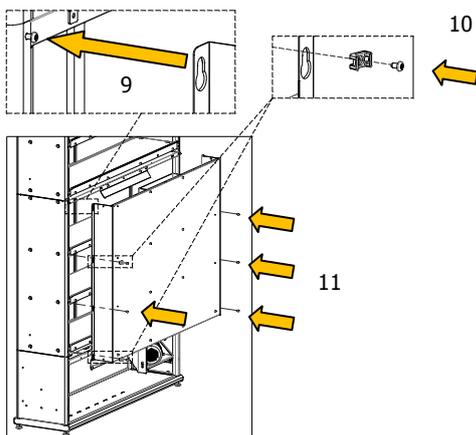11. Avvitare le restanti 4 viti Ø3.9x13 per fissare il pannello ai montanti.




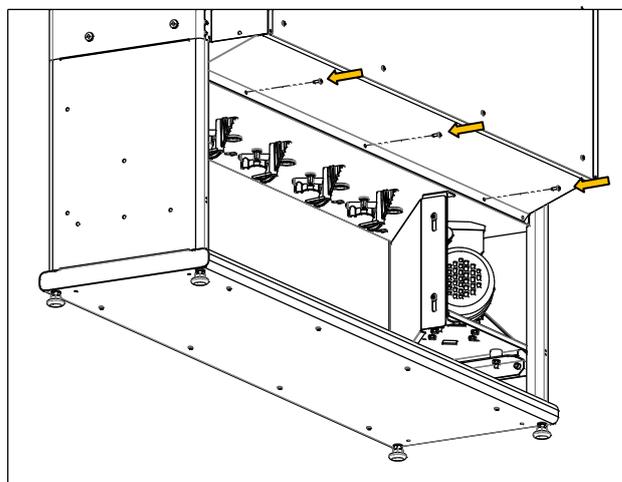12. Fissare la chiusura inferiore con 3 viti Ø3.9x13.




13. Piegare a circa 90° la linguetta del pannello con il termostato.

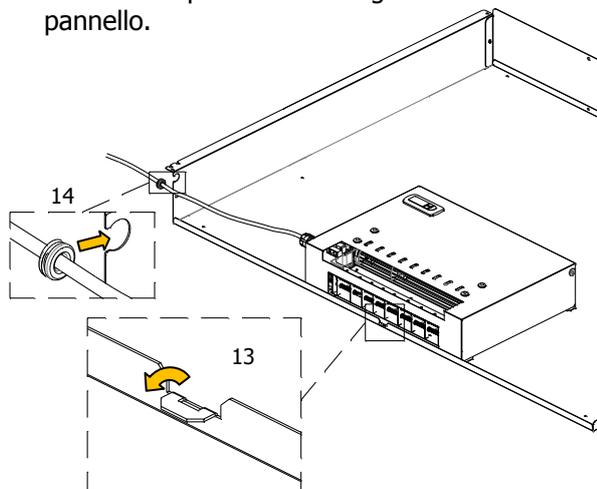14. Inserire il passacavo di gomma nel foro del pannello.



15. Agganciare il pannello con il termostato alle due viti del modulo superiore facendo attenzione a non schiacciare il cavo della sonda e a inserire nella fessura del pannello inferiore la linguetta piegata precedentemente (23a).

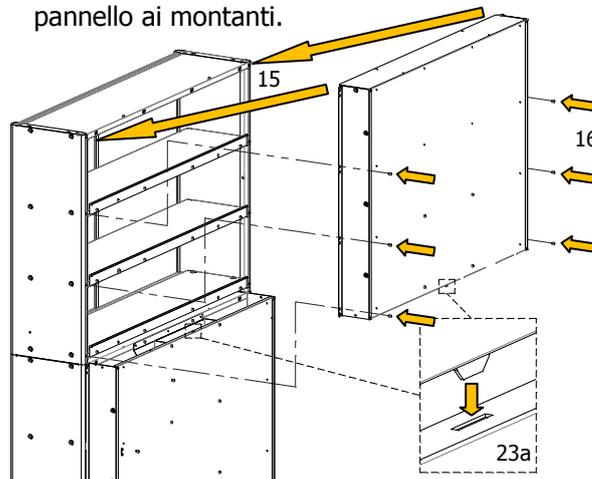16. Avvitare il restanti 6 viti Ø3.9x13 per fissare il pannello ai montanti.



17. Fissare la chiusura superiore all'armadio utilizzando 2 viti Ø3.9x6.5.

18. Inserire la sonda nell'apposito supporto sotto il ripiano centrale.

19. Fissare l'armadio al muro usando le staffe di fissaggio come in figura.

