


Kit riscaldamento ATEX - Air System

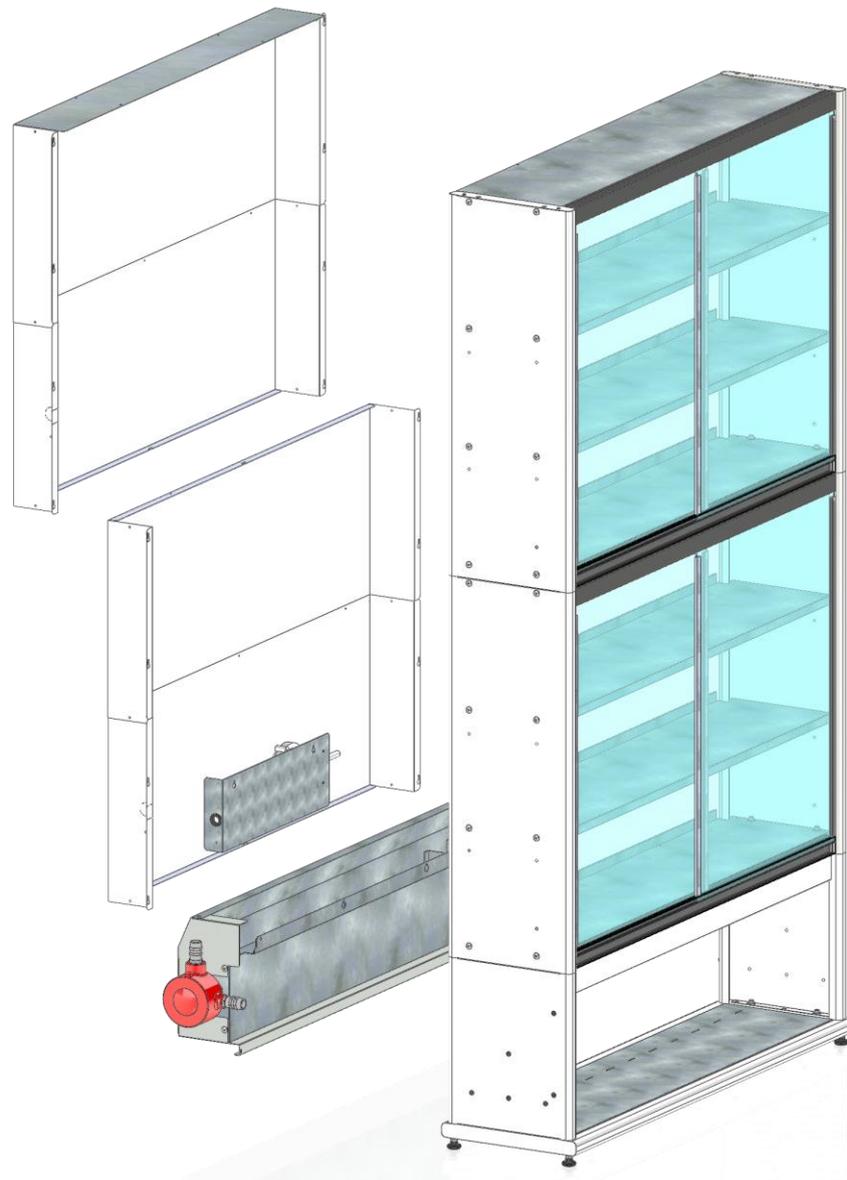

Istruzione di montaggio


Il Kit di riscaldamento è un optional del armadio Air System, questa istruzione fa riferimento solo al montaggio del kit. Per l'utilizzo, la sicurezza, i ricambi e le varie informazioni fare riferimento al manuale d'uso e manutenzione dell'armadio Air System IST-216 presente sul CD-ROM.

AVVERTENZA


Considerate le dimensioni ed i pesi dei vari componenti che si andranno a movimentare è vincolo fondamentale che le prossime fasi descritte in queste istruzioni di montaggio siano effettuate da almeno 2 persone con guanti e scarpe antinfortunistiche.

Nel caso in cui l'armadio sia già installato, svuotarlo e svincolarlo dal muro

1. Rimuovere le quattro viti interne dei pannelli.

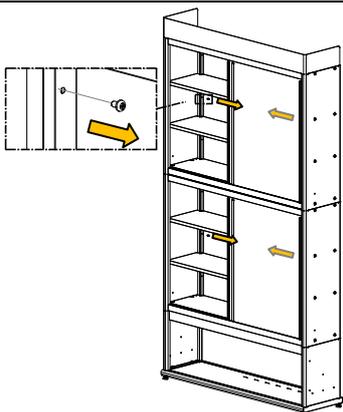


2. Svitare le viti posteriori che bloccano i pannelli.

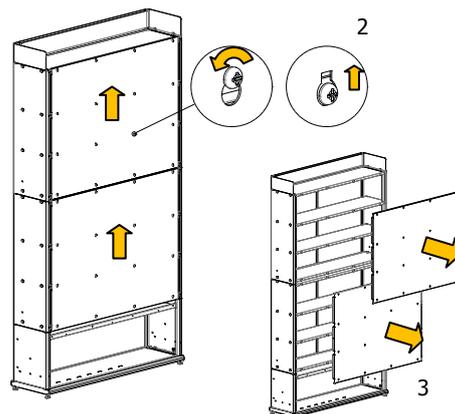


3. Sollevare i pannelli posteriori e rimuoverli.


4. Rimuovere la protezione del ripiano agitato (se è previsto) svitando le tre viti.

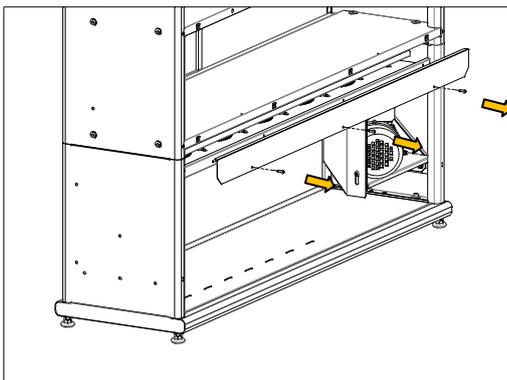


5. Fissare le sponde ai ripiani inserendo le asole sulle viti che fissavano il pannello.

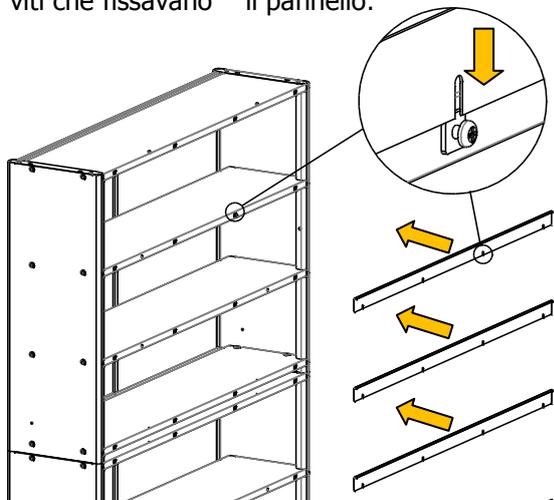


6. Svitare di qualche millimetro le quattro viti sui montati.

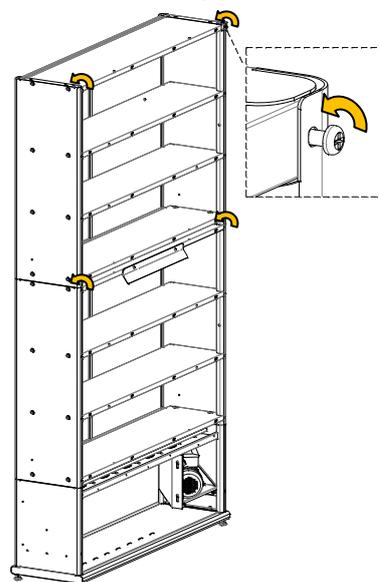

7. Avvitare due viti nere Ø4.8x9.5 nei fori centrali del ripiano del modulo inferiore, lasciando 3-4 mm tra la testa della vite e il ripiano.

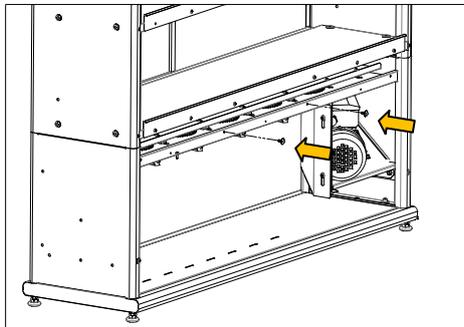


8. Agganciare il riscaldatore al modulo inferiore

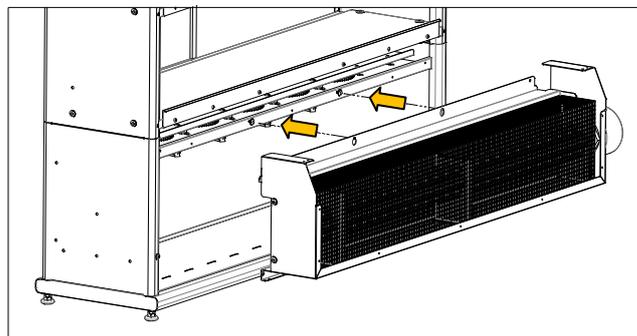


9. Verificare che il riscaldatore sia agganciato correttamente


10. Avvitare le due viti laterali Ø4.8x9.5 e serrare tutte le quattro viti.

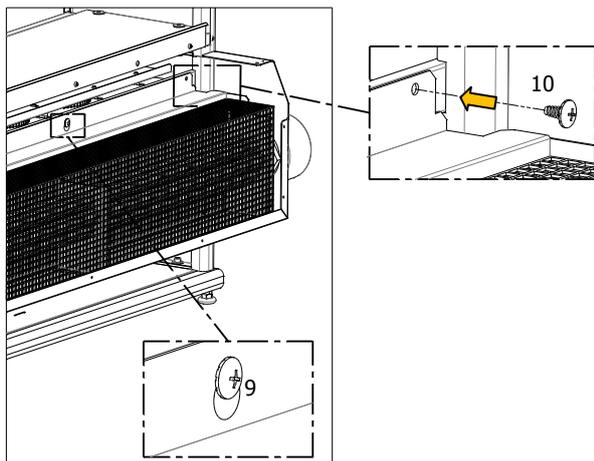


11. Fissare il riscaldatore ai montanti del modulo tramite due viti Ø3.9x13.

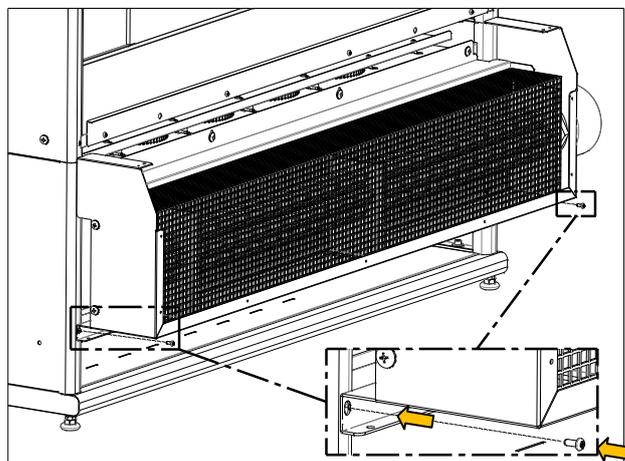


12. Fissare la chiusura al riscaldatore con nove viti Ø3.9x13.

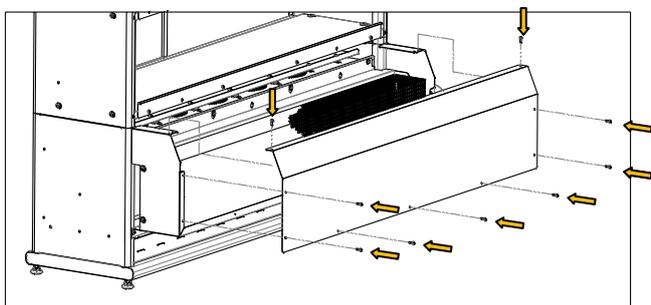

13. Svitare di qualche millimetro le due viti sulla destra del secondo ripiano.

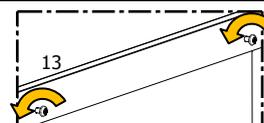


14. Agganciare la piastra del termostato e serrare le due viti.

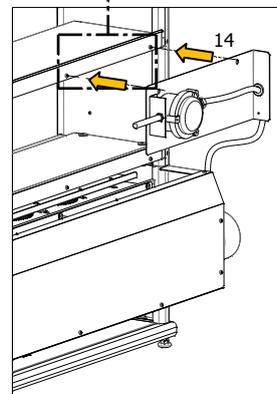


15. Assemblare il pannello inferiore utilizzando 5 viti Ø3.9x6.5.

16. Rimuovere la chiusura laterale, inserendo nella fessura un cacciavite e ruotarlo per spezzare le quattro giunzioni dopo di chè piegare più volte la chiusura per spezzare la giunzione più grande.

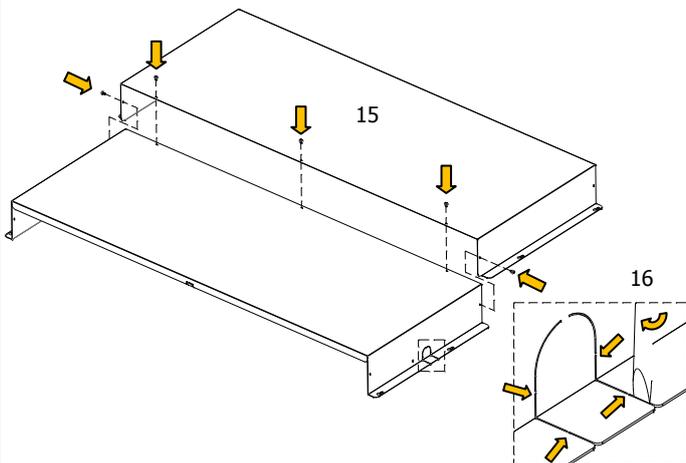


17. Agganciare il pannello inferiore alle due viti del modulo inferiore e avviare le 6 viti Ø3.9x13.

18. Fissare la piastra del termostato alla sponda sinistra utilizzando una vite Ø4.8x9.5 nera.

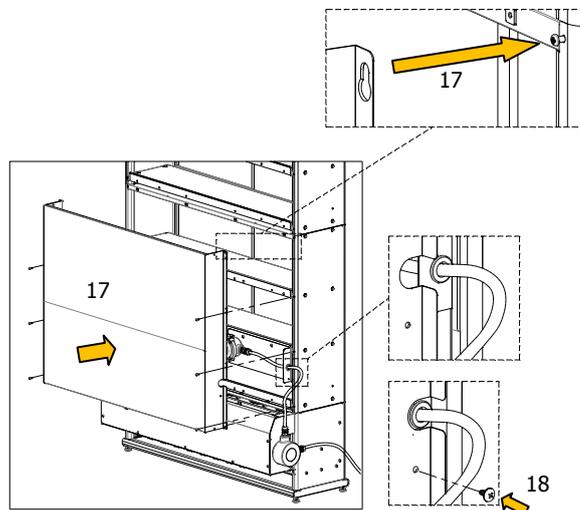


19. Assemblare il pannello superiore utilizzando 9 viti Ø3.9x6.5.

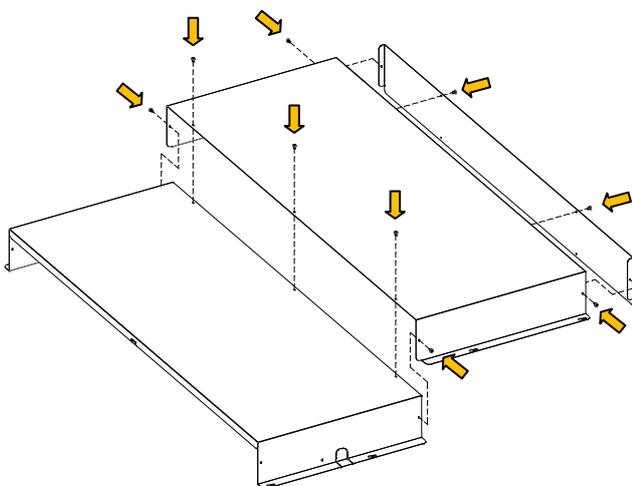

20. Agganciare il pannello superiore alle due viti del modulo superiore.

21. Fare attenzione a inserire la linguetta nella fessura del pannello inferiore.

22. Fissare il pannello con le restanti 6 viti Ø3.9x13.

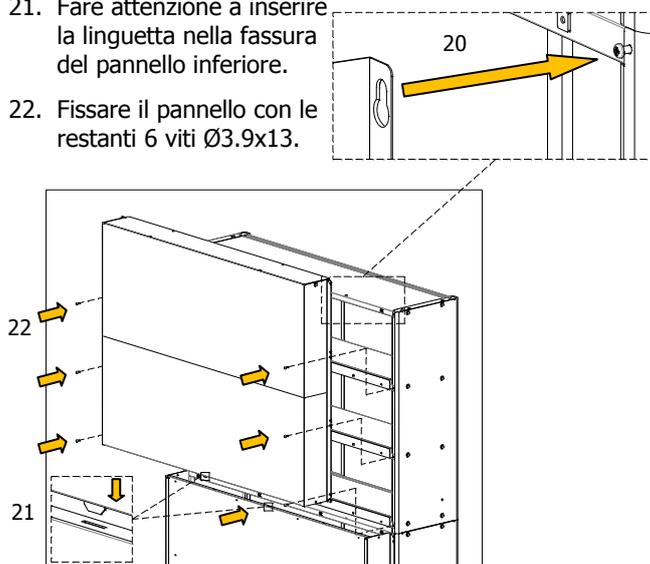

23. Fissare la chiusura superiore all'armadio utilizzando 2 viti Ø3.9x6.5.

24. Fissare l'armadio al muro usando le staffe di fissaggio come in figura .

